



Masse sind zu kontrollieren, resp. am Bau zu nehmen. Tür- und Fenstermasse sind Fertigmasse. Übrige Masse sind Rohmasse.

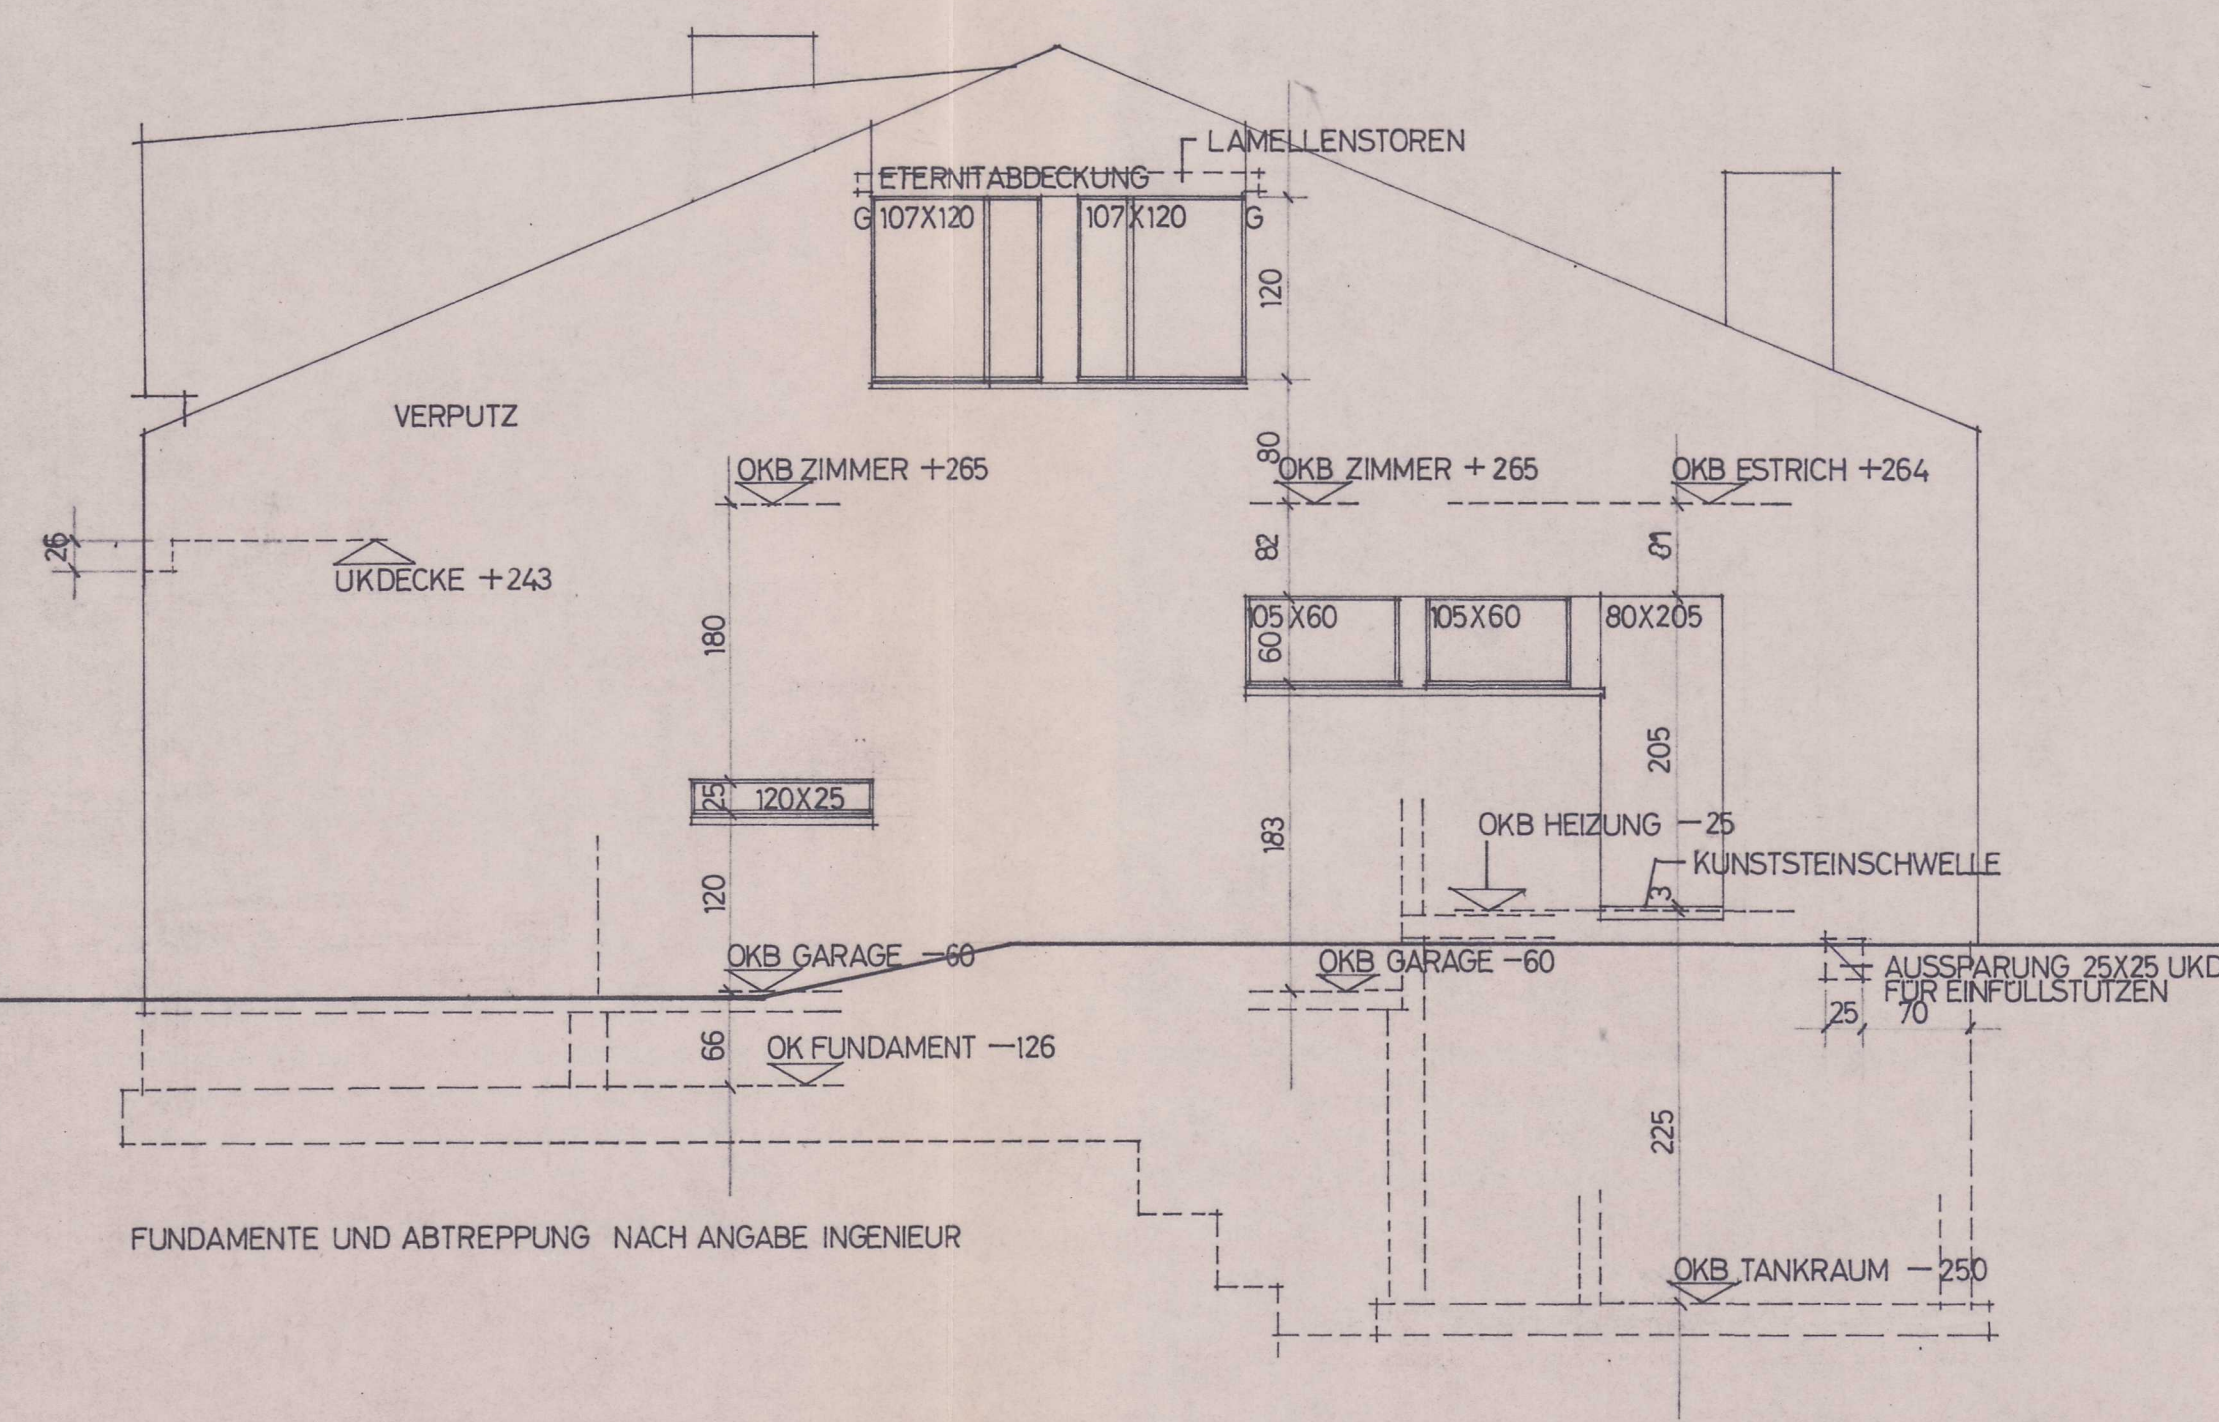

NORD - OST FASSADE

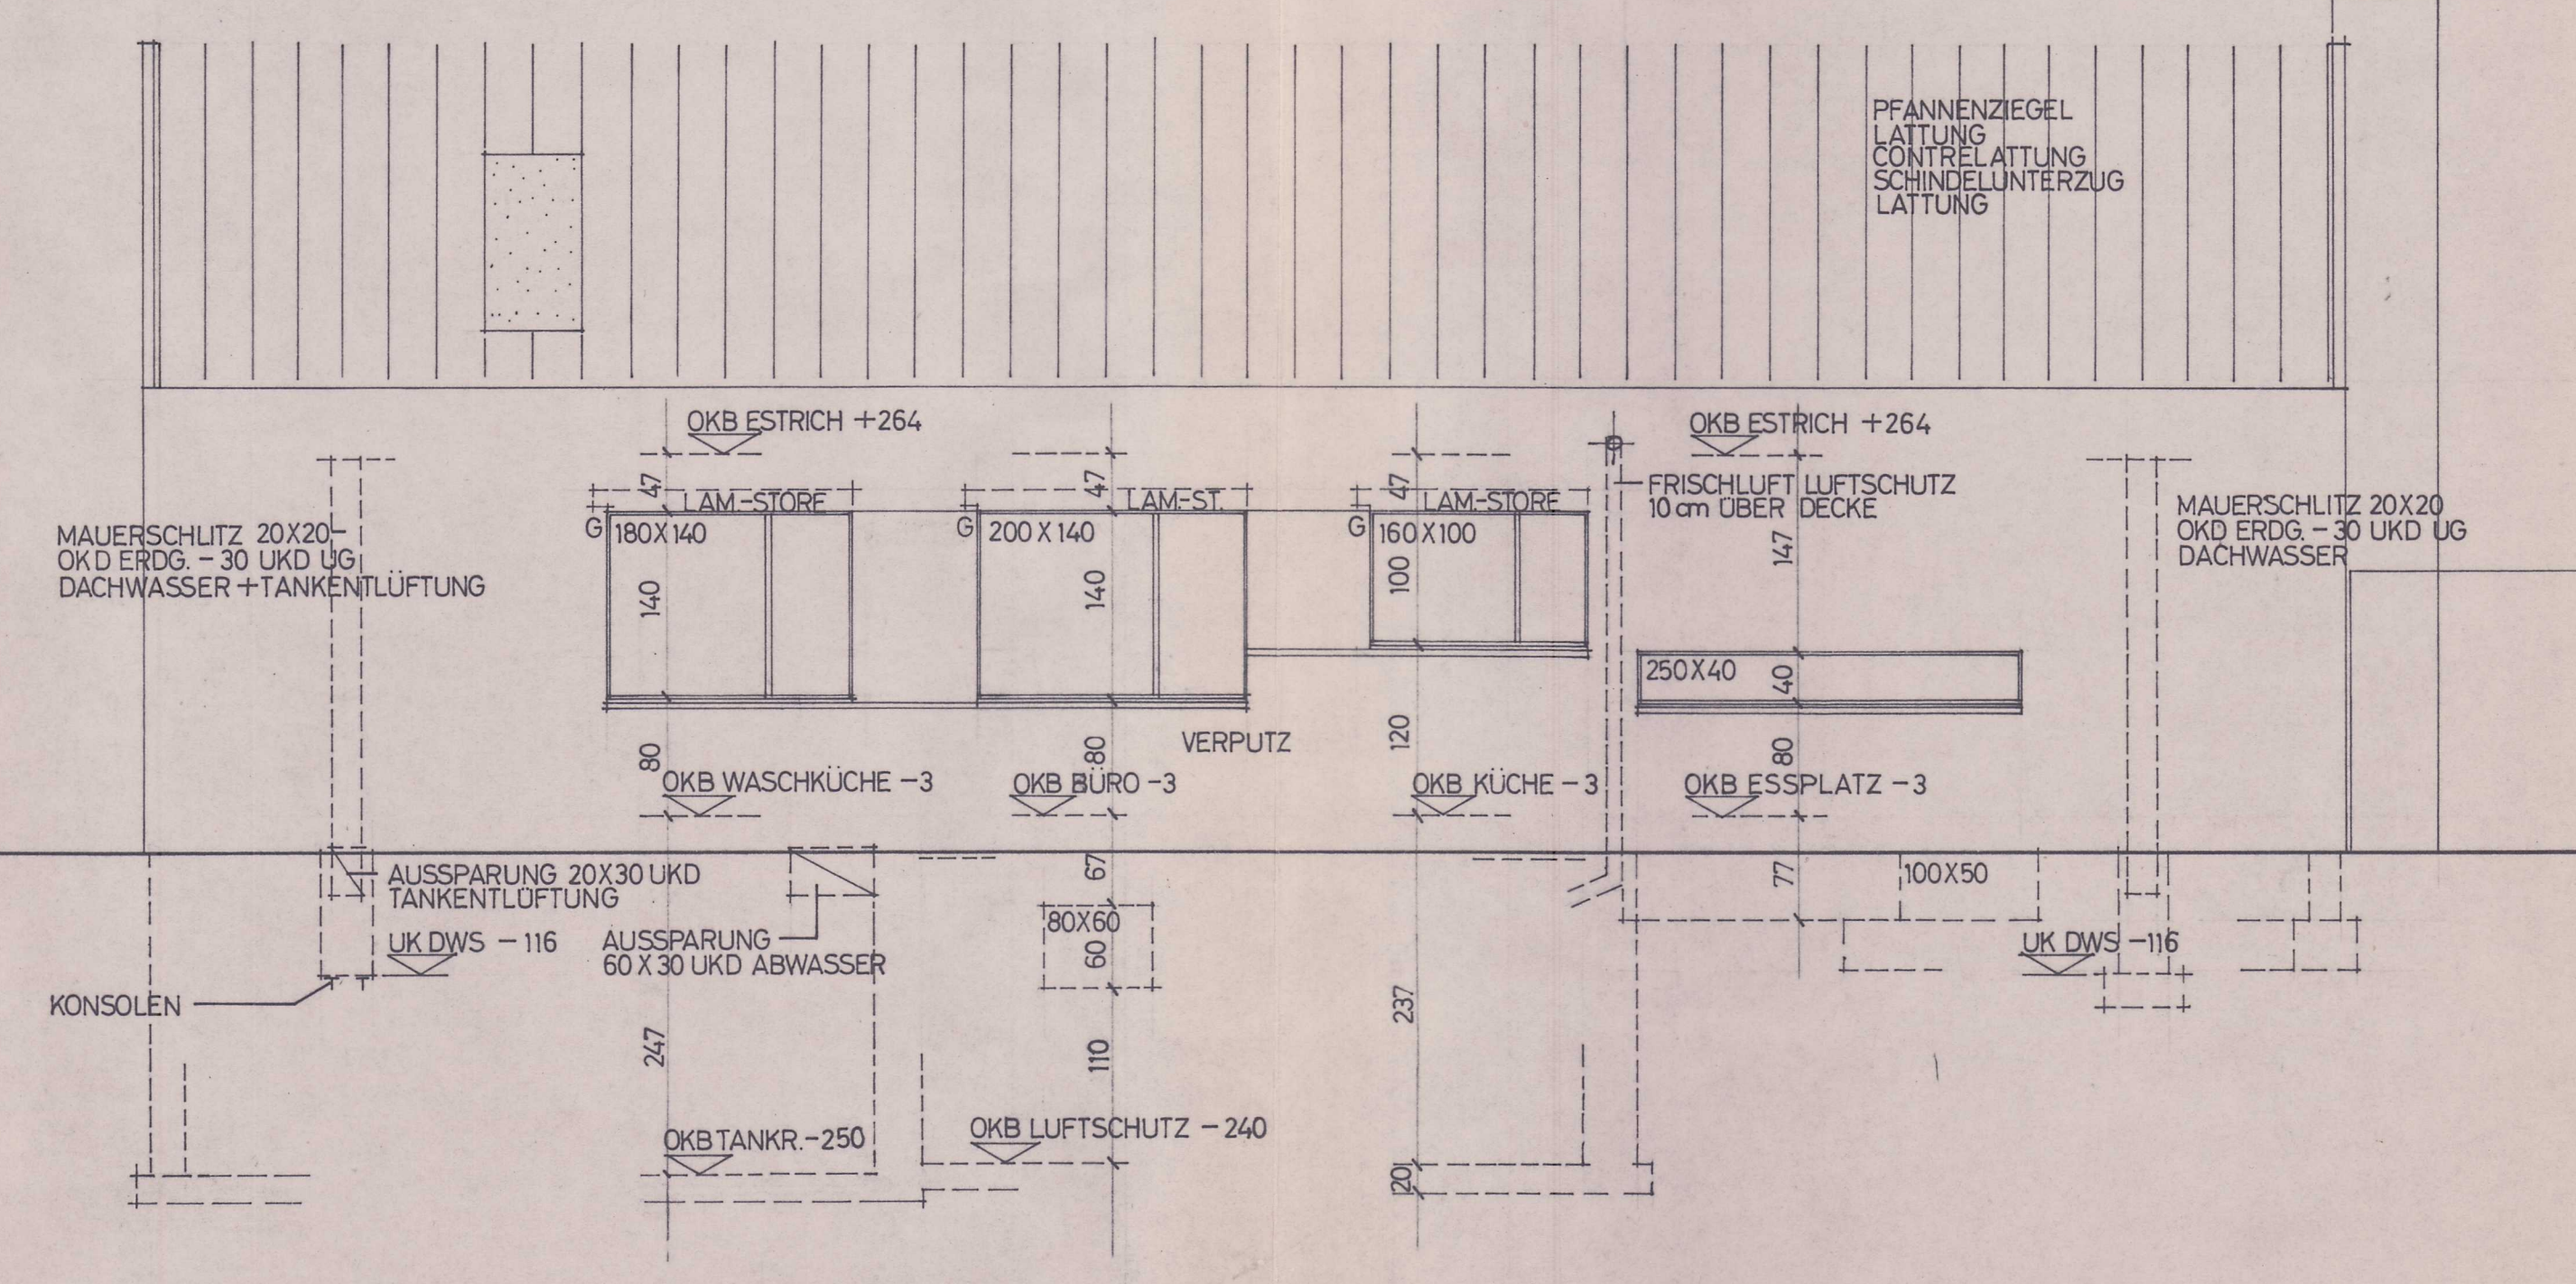

NORD - WEST FASSADE