



Die Masse sind zu kontrollieren, resp. am Bau zu nehmen. Tür- und Fenstermasse sind Fertigmasse. Übrige Masse sind Rohmasse.

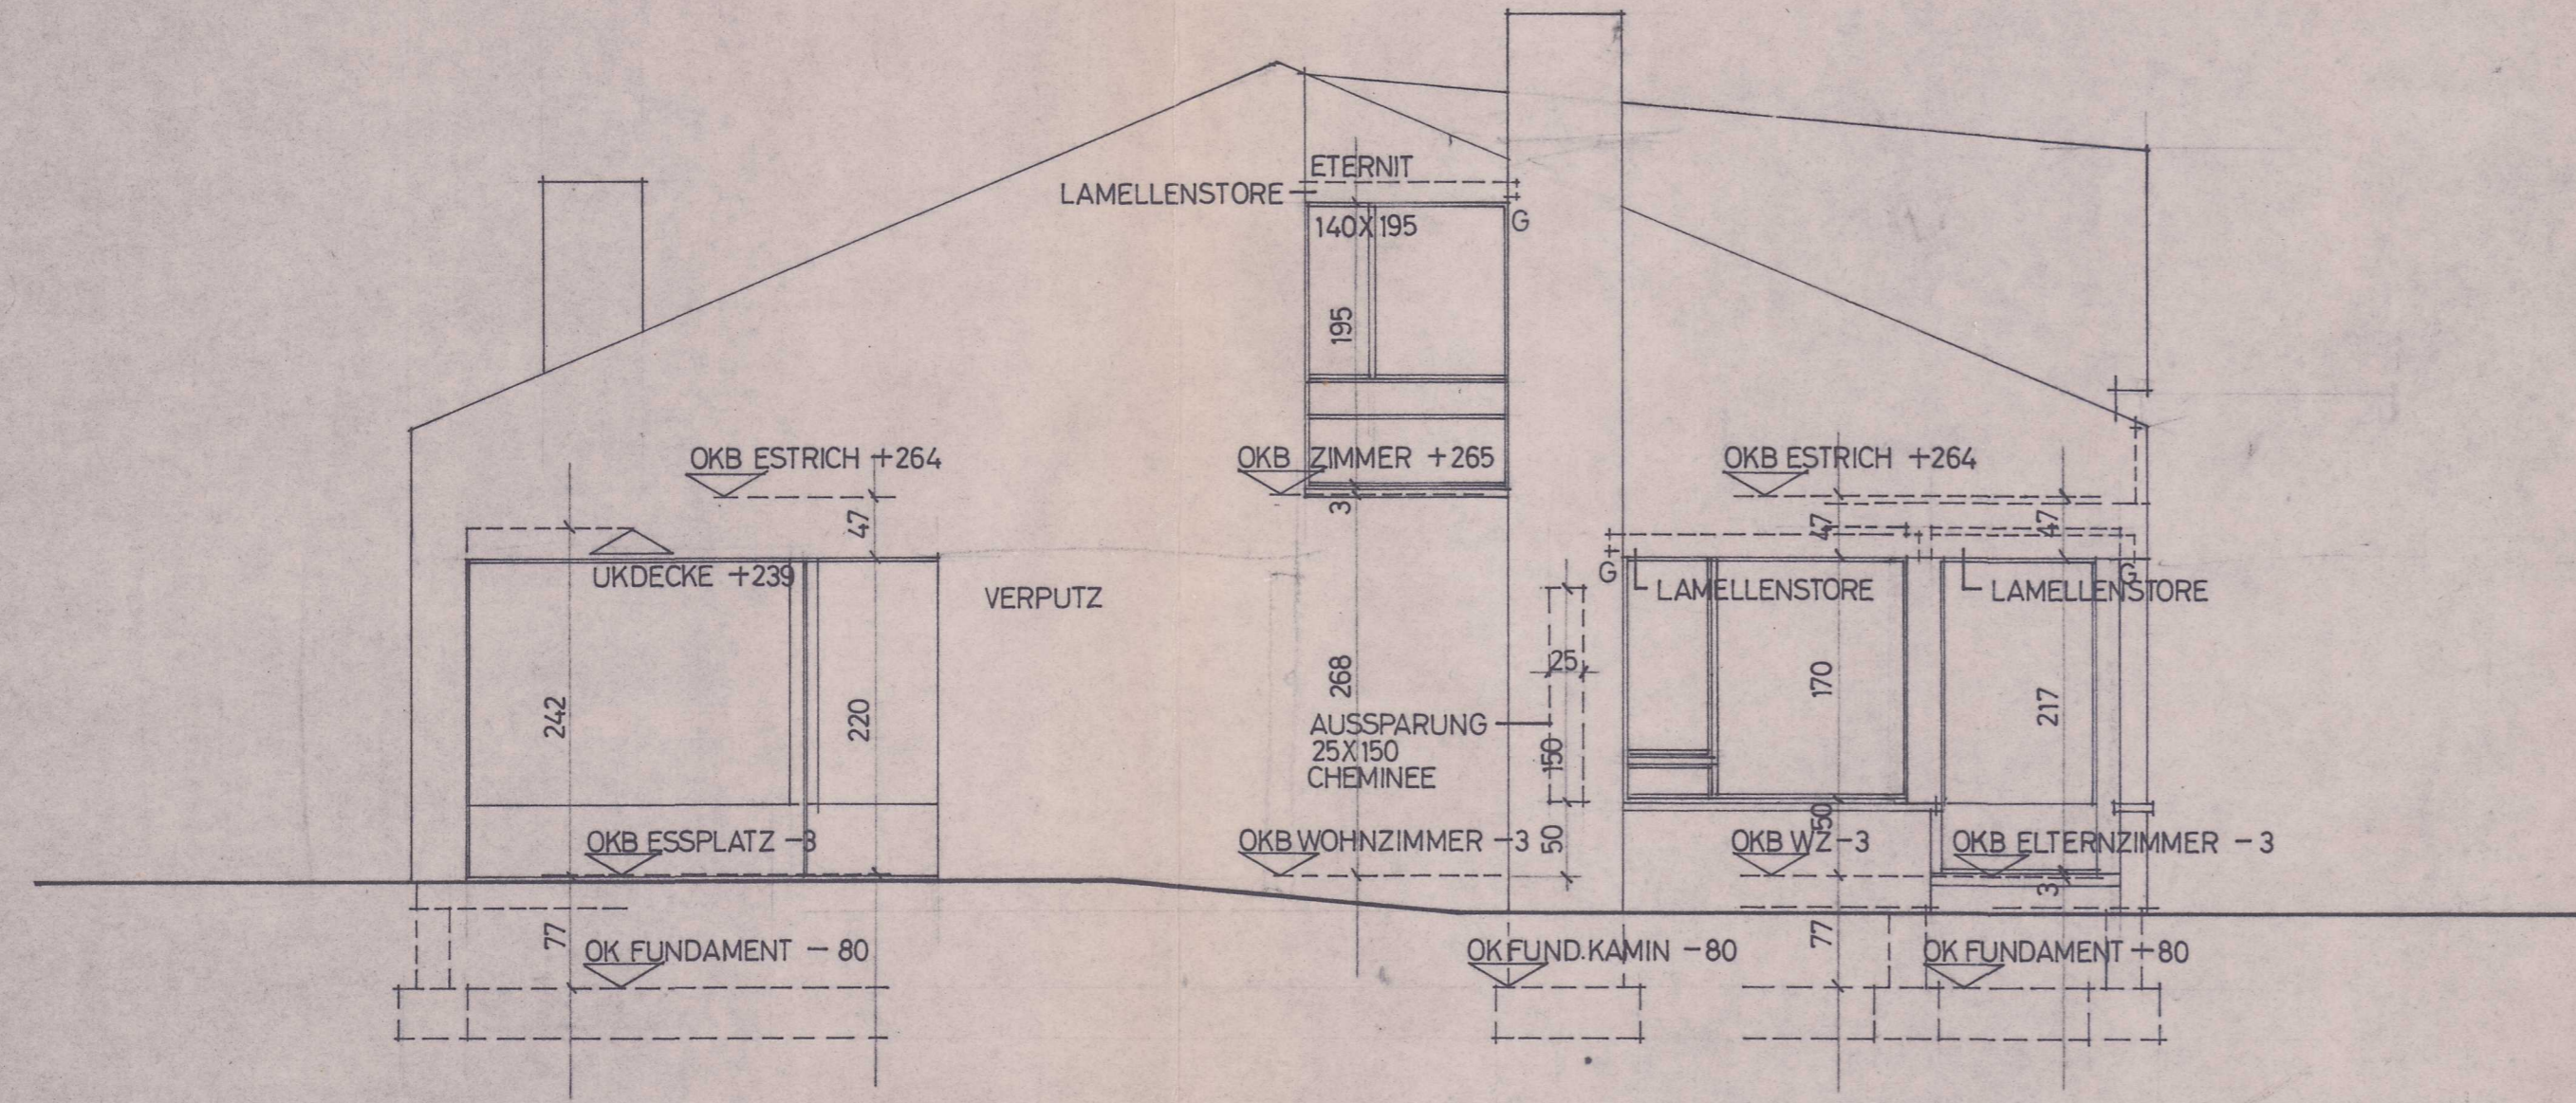

FUNDAMENTE NACH ANGABE INGENIEUR

SÜD - WEST FASSADE

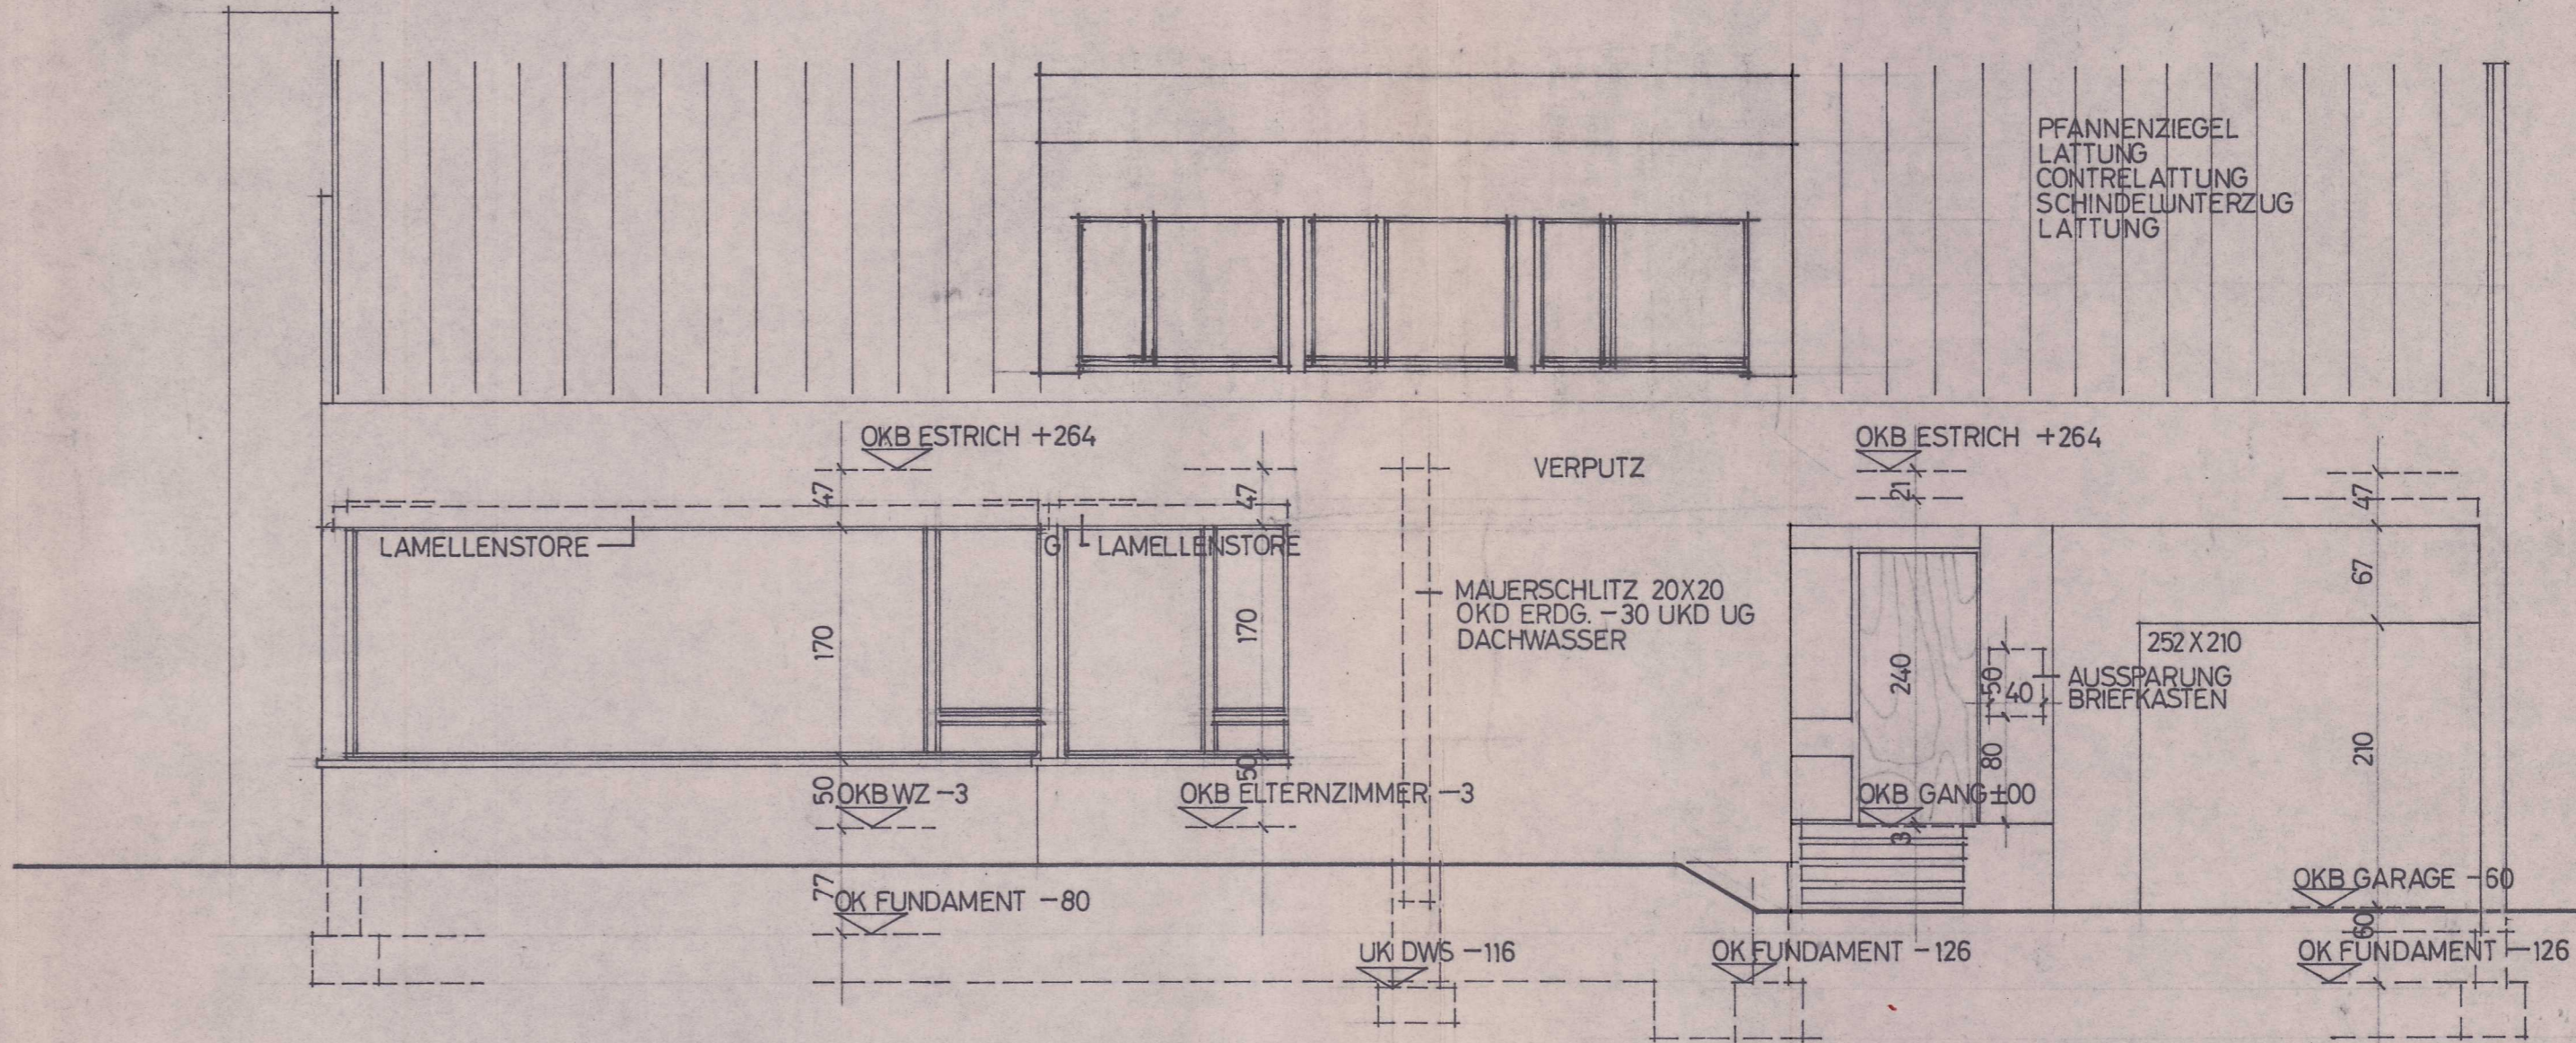

SÜD - OST FASSADE